WD0130XTK

洗衣机

用户手册

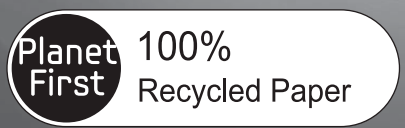

本手册采用 100% 再生纸印刷。

无穷想像，无限可能

感谢您购买三星产品。
为了您能够获得更完善的服务，请
在以下网址注册您购买的产品：

www.samsung.com/register

SAMSUNG

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd 1 2013-09-23 □□ 7:58:22

全新三星洗衣机功能

本款全新的三星洗衣机将彻底改变您洗涤衣物的感觉。 本款三星洗衣机性能超群，从超大容量到高效节能，其强大的功能将把繁琐的家务变成一种乐趣。

- 泡泡净

  泡泡净技术通过使用“泡泡发生器”可更轻松迅速地活化洗涤剂，快速的将少量水、空气和洗涤剂（粉状、粒状或液体洗涤剂）迅速混合。这样可以在进水管注水前先在筒内形成一个泡沫护层。与传统洗衣机相比，洗涤剂泡沫能更快和有效地渗透衣物，提高洗涤效果（尤其对于较低温度的洗涤程序）。洗涤程序的水温越低，泡泡净相对传统洗衣机而言，效果越明显。从而可以更多的使用较低温度的洗涤程序并有助于节省比本产品1级能效等级更多的资源。

- 超节能洗

  本款洗衣机采用了三星独有的超节能泡泡净程序， 在冷水中也能达到和加热洗同样的洗涤效果，省时又省电

- 热风清新

  热风清新功能不用水洗，可以去除衣物中的异味，也可以杀灭纤维深处的细菌和螨虫。
  - 可使用热风清新程序的衣物： 毛绒外套、棉质衣物或工作服、毛线衫、西服、枕头、衬垫以及针织玩具
  - 不适用的衣物：皮革、丝绸、丝绒、电热毯以及染色衣物

- 洗衣-干衣，一“键”完成

  尽情享受从洗涤到烘干，一次性完成的方便快捷。有4种不同烘干模式供您选择，只需一个按键就可以完成包括烘干在内的所有洗衣过程。
  - 标准、低温、单件衬衣及定时烘干等，烘干程序也可以单独使用。

- 环保筒清洁

  环保筒清洁功能可以在不使用化学洗涤剂或漂白剂的情况下依然保持内筒洁净。
  该专业的清洁程序可以除去筒内的异味和可能滋生的细菌。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec1:2 2013-09-23 □□ 7:58:27

- DD直驱变频电机

  去除了噪音和振动的根源-皮带和皮带轮,电机直接驱动内筒,既能防止能量的流失，又能降低噪音和振动。

- 童锁

  “童锁”功能可以防止因儿童乱碰洗衣机而发生的误操作或者机器故障。 开启此功能时，洗衣机会发出提示音。

- 预约

  您可使用长达 19 小时（按小时递增）的预约功能，该功能可以提高使用洗衣机的便利性，尤其在需要外出时。

- 羊毛洗

  本产品已经过检测，并通过了国际羊毛局对可机洗的羊毛产品的洗衣机规格要求。国际羊毛局对可机洗羊毛产品的洗衣机羊毛洗程序性能考核不仅包括对服装的洗涤毡化程度，还要求洗净率的检测。
  请根据服装上的洗涤标签确认该面料为可机洗并根据洗衣机制造商对本机羊毛洗程序的说明进行洗涤。

- 宽门设计

  新型的宽门设计，更便于您取放衣物，特别是大号的衣物，如床单毛巾等。

本手册包含关于安装、使用和维护本款三星洗衣机的重要信息。
请参阅本手册，了解控制面板详情、洗衣机使用说明以及便于充分利用洗衣机最新功能的提示。
第 29 页的“故障排除”部分将为您讲解洗衣机出现故障时的处理方法。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec1:3 2013-09-23 □□ 7:58:27

安全信息

感谢您购买三星洗衣机。 本手册包含关于安装、使用和维护本产品的重要信息。 请仔细阅读本手册以充分利用洗衣机的众多优势和功能。

安全说明须知

请通读本手册以确保您了解如何安全有效地操作此全新产品的众多功能，并将其妥善存放在本产品附近以便将来参考。 请遵照本说明手册中描述的用途使用本产品。
本手册中的警告和重要安全说明未包括所有可能出现的状况和情况。 您有责任运用常识、小心谨慎地安装、保养和操作洗衣机。
由于以下这些说明涉及到不同型号，您购买的洗衣机的特征可能与本手册中说明的特征不同，而且不是所有的警告图标都适用。 如果您有任何疑问或顾虑，请与距您最近的服务中心联系或访问 www.samsung.com 寻求帮助和查找在线信息。

重要的安全符号和注意事项

本用户手册中的图标和符号的含义如下：

⚠ 警告	危险或不安全的操作可能会导致严重的人身伤害、死亡和/或财产损失。
⚠ 注意	危险或不安全的操作可能会导致人身伤害和/或财产损失。
⚠ 注意	使用洗衣机时，为了降低发生火灾、爆炸、触电或人身伤害等风险，请遵循以下基本的安全注意事项：

	请勿尝试。
	请勿拆卸。
	请勿触摸。
	请严格遵照说明。
	请从壁式插座上拔下电源插头。
	确保洗衣机良好接地，以防触电。
	致电服务中心，寻求帮助。
	注

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec2:4 2013-09-23 □□ 7:58:27

这些警告图标的作用是防止您和他人受到伤害。
请严格遵照这些说明。
阅读完本部分后，请妥善保管，以备将来参考。

★ 使用洗衣机前，请阅读所有说明。

与任何需要运转的电器设备一样，本产品存在潜在的危险。为了安全操作本设备，请熟悉操作过程并在使用时小心谨慎。

请勿让儿童（或宠物）在洗衣机上或机内玩耍。洗衣机门很难从里面打开，如果儿童困在机内，可能会受到严重伤害。

⚠ 警告 凡年满 8 岁的儿童，身体、感官或智力有缺陷的人士以及缺乏相关经验和知识的人士，如果得到关于安全使用设备的监督或指导，并了解使用设备可能带来的危险，则可使用本设备。切勿让儿童摆弄本设备。切勿让儿童在无人监管的情况下对本设备进行清洁或保养。

请看管好儿童，以免他们玩耍本设备。

插头（电源线）如有损坏，必须由制造商，维修代理或具有类似资格的人员更换，以免发生危险。

应将本产品放置在便于连接电源插头，进水水龙头和排水管的适当位置。

对于通风口位于底部的洗衣机，切勿使地毯或任何其他障碍物阻塞通风口。

请使用新的水管组件，而不应再用旧水管组件。

如果使用化学品来清洁衣物，则滚筒式干衣机不能使用

如果使用，经常清理棉屑收集器
棉屑不允许堆积在滚筒式干衣机的周围

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec2:5 2013-09-23 □□ 7:58:28

安全信息

⚠警告有关安装的严重警告图标

本产品必须由合格的技术人员或服务公司安装。
- 否则可能导致触电、火灾、爆炸、产品故障或人身伤害。

本产品很重，搬抬时请小心

将电源线插头插入 220V/50Hz 或更高规格的壁式插座，此插座应为本产品专用。
此外，请勿使用电源延长线。
- 使用电源插排或延长电源线与其他设备共用一个壁式插座可能导致触电或火灾。
- 请确保电源的电压、频率和电流与产品规格相同。 否则可能导致触电或火灾。
  请将电源插头牢牢地插入壁式插座。

请定期使用干布擦去电源插头端子和触点上的所有异物（如灰尘或水）。
- 请拔下电源插头并用干布清洁干净。
- 否则可能导致触电或火灾。

请将电源插头按照正确方向插入壁式插座，使电源线朝着地面延伸。
- 如果将电源插头以相反的方向插入插座，线缆中的电线可能受损并可能导致触电或火灾。

由于包装材料会对儿童造成危险，请将所有的包装材料妥善存放在儿童接触不到的地方。
- 如果儿童将袋子套在头上，可能造成窒息。

如果本产品、电源插头或电源线受损，请与距您最近的服务中心联系。

本产品必须正确接地。
请勿使本产品通过煤气管道、塑料水管或电话线接地。
- 这样可能导致触电、火灾、爆炸或产品故障。
- 切勿将电源线插头插入未正确接地的插座上，并确保遵照当地和国家的法律法规。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec2:6 2013-09-23 □□ 7:58:28

请勿在热源、易燃材料附近安装本产品。
请勿在潮湿、满是油污或灰尘、受到阳光直射和容易遇水（如雨淋）的地方安装本产品。

请勿在温度低的地方安装本产品
- 霜冻可能造成水管爆裂。

请勿将本产品安装在可能有煤气泄露的地方。
- 这样可能导致触电或火灾。

请勿使用电力变压器。
- 这样可能导致触电或火灾。

请勿使用受损的电源插头、电源线或松动的壁式插座。
- 这样可能导致触电或火灾。

请勿拉扯或过度弯折电源线。
请勿使电源线扭曲或打结。
请勿将电源线挂在金属物体上，在电源线上放置重物，将电源线穿在物体之间或将电源线推到产品背面的空隙中。
- 这样可能导致触电或火灾。

拔下电源插头时，请勿拉扯电源线。
- 请握住插头将其拔下。
- 否则可能导致触电或火灾。

请勿将电源线和水管放到容易使人绊倒的地方。

⚠ 注意有关安装的注意图标

放置本产品时，应确保便于连接电源插头。
- 否则可能因漏电导致触电或火灾。

请将本产品安装在能够承受其重量的平坦坚固的地面上。
- 否则可能造成异常的振动、移动、噪音或产品故障。

⚠ 警告有关使用的严重警告图标

如果本产品遭受水淹，请立即关闭水龙头和电源，并与距您最近的服务中心联系。
- 请勿用湿手触碰电源插头。
- 否则可能导致触电。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec2:7 2013-09-23 □□ 7:58:28

安全信息

如果本产品产生奇怪的声响、发出焦味或冒烟，请立即拔下电源插头并与距您最近的服务中心联系。
- 否则可能导致触电或火灾。

如果发生煤气泄露（如丙烷气、液化天然气等），请立即通风，不要触碰电源插头。
请勿接触本产品或电源线。
- 请勿使用通风扇。
- 火花可能导致爆炸或火灾。

请勿让儿童在洗衣机上或机内玩耍。 此外，弃置本产品时，请拆下洗衣机的门拉手。
- 如果儿童被卡在洗衣机内，可能受困并窒息而死。

请确保在使用洗衣机前拆下附在其底部的包装（海绵、泡沫塑料）。

请勿洗涤被汽油、煤油、苯、涂料稀释剂、酒精或其他易燃易爆物质弄脏的物品。
- 这样可能导致触电、火灾或爆炸。

请勿在洗衣机运转（高温洗涤/烘干/脱水）时强行打开机门。
- 水流溢出洗衣机可能导致烫伤或导致地面打滑。这样可能导致受伤。
- 强行打开机门可能造成产品损坏或人身伤害。

请勿将手伸到洗衣机下方。
- 这样可能导致受伤。

请勿用湿手触碰电源插头。
- 这样可能导致触电。

请勿在本产品运转期间通过拔下电源插头来关机。
- 再次将电源插头插入壁式插座时，可能产生火花并导致触电或火灾。

请勿让儿童或老弱人士在无人监督的情况下使用本产品。
请勿让儿童爬入本产品。
- 否则可能导致触电、烫伤或其他伤害。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec2:8 2013-09-23 □□ 7:58:28

洗衣机开启时，请勿将手或金属物体伸到洗衣机下方。
- 这样可能导致受伤。

请勿通过拉扯电源线拔下本产品的电源插头，始终牢牢握住插头并直接从插座上拔出插头。

- 电源线受损可能导致短路、火灾和/或触电。

切勿自行维修、拆卸或改装本产品。
- 请勿使用标准保险丝之外的任何保险丝（如保险管、钢丝等）。
- 需要维修或重新安装本产品时，请与距您最近的服务中心联系。
- 否则可能导致触电、火灾、产品故障或人身伤害。

如果进水管与水龙头的连接变松，使本产品遭受水淹，请拔下电源插头。
- 否则可能导致触电或火灾。

如果长时间不使用本产品或在雷暴/雷雨期间，请拔下电源插头。
- 否则可能导致触电或火灾。

⚠ 注意有关使用的注意图标

如果洗衣机被异物（如洗涤剂、灰尘、食物残渣等）弄脏，请拔下电源插头并用湿润的软布清洁。
- 否则可能导致变色、变形、损坏或生锈。

猛力撞击可能会击碎正面玻璃。 使用洗衣机时请小心。
- 玻璃破碎可能导致受伤。

从供水故障中恢复后或重新连接进水管时，请缓慢打开水龙头。
长时间未使用时，请缓慢打开水龙头。
- 进水管或水管中的气压可能损坏部件或导致漏水。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec2:9 2013-09-23 □□ 7:58:29

安全信息

如果在本产品运转期间发生排水故障，请检查是否存在排水问题。

- 如果因排水问题导致洗衣机遭受水淹时仍断续使用，可能会因漏电导致触电或火灾。

请将衣物完全置入洗衣机，以免衣物被机门夹住。

- 如果衣物被机门夹住，可能损坏衣物或洗衣机，或导致漏水。

确保在不使用洗衣机时关闭水龙头。

- 确保进水管接头上的螺钉已拧紧。
- 否则可能导致财产损失或人身伤害。

检查橡胶密封垫是否被异物（残渣、线头等）弄脏。

- 如果机门没有完全关闭，可能导致漏水。

打开水龙头，并在使用本产品前检查进水管接头是否拧紧以及是否漏水。

- 如果螺钉或进水管接头松动，可能导致漏水。

请勿在洗衣机上站立或放置物品（如衣物、点燃的蜡烛或香烟、餐具、化学品、金属物品等）。

- 这样可能导致触电、火灾、产品故障或人身伤害。

请勿将易挥发的物质（如杀虫剂）喷洒在本产品的表面。

- 这样不仅对人体有害，还可能导致触电、火灾或产品故障。

请勿将产生电磁场的物品放在洗衣机附近。

- 这样可能因故障而造成人身伤害。

由于高温洗涤或烘干程序期间排出的水很烫，请勿触碰。

- 这样可能导致烫伤或其他伤害。

如果您购买的产品没有洗涤防水坐垫或衣物（*）的专门程序，请勿对这些物品进行洗涤、脱水或烘干。

- 即使垫子的保养标签上标有洗衣机的标记，也不要使用本产品洗涤又厚又硬的垫子。
- 这样可能因洗衣机的异常振动而造成人身伤害或损坏洗衣机、墙面、地面或衣物。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec2:10 2013-09-23 □□ 7:58:29

* 羊毛被褥、防雨罩、钓鱼背心、滑雪裤、睡袋、尿布兜、运动套装以及自行车罩、
摩托车罩、汽车罩等。

请勿在取下洗剂盒时运转洗衣机。
- 这样可能因漏水而造成触电或人身伤害。

由于滚筒在烘干期间或刚结束烘干时很烫，请勿在此时触碰滚筒内壁。
- 这样可能导致烫伤。

请勿将手伸入打开的洗剂盒。
- 手可能被洗涤剂投放装置夹住，导致受伤。 请勿将衣物之外的其他物品
（如鞋子、食物残渣、动物）放入洗衣机。
- 这样可能因洗衣机异常振动而损坏洗衣机或造成宠物受伤或死亡。

请勿使用尖硬物品（如别针、小刀、指甲等）按压按钮。
- 这样可能导致触电或人身伤害。

请勿洗涤被润肤油、护肤霜或润肤乳弄脏的衣物，这些物品在皮肤护理店或按摩诊所很常见。
- 这样可能造成橡胶密封垫变形并且漏水。

请勿将金属物品（如大头针、发卡）或漂白剂长时间遗留在滚筒内。
- 这样可能导致滚筒生锈。
- 如果滚桶表面出现锈迹，请使用中性清洁剂和海绵来清除。 切勿使用金属刷。

请勿直接使用干洗溶剂，也不要对被干洗溶剂弄脏的衣物进行洗涤、漂洗或脱水。
- 这样可能因油氧化产生的热量而引起自燃。

请勿使用水冷却/加热装置中的热水。
- 这样可能导致洗衣机故障。

请勿在洗衣机中使用中性的手洗肥皂。
- 如果手洗肥皂在洗衣机内硬化并堆积，可能引起产品故障、变色、生锈或异味。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec2:11 2013-09-23 □□ 7:58:29

安全信息

请勿在洗衣网中洗涤被褥等大件衣物。
- 请将袜子和胸罩放入洗衣网，并与其他衣物一起洗涤。
- 否则可能因洗衣机异常振动而造成人身伤害。

请勿使用硬化的洗涤剂。
- 如果洗涤剂在洗衣机内堆积，则可能导致漏水。

对于通风口位于底部的洗衣机，切勿使地毯或任何其他障碍物阻塞通风口。

衣物放进洗衣机前，请确保掏空所有口袋。
- 尖硬物品，例如硬币、大头针、钉子、螺钉或碎石等均会严重损害洗衣机。

请勿洗涤带有较大搭扣、钮扣或其他重金属的衣物。

有关清洁的严重警告图标

请勿直接在本产品表面喷洒清水进行清洁。
请勿使用强酸性清洁剂。
请勿使用苯、稀释剂或酒精清洁本产品。
- 这样可能导致产品变色、变形、损坏、触电或火灾。

清洁或维护本产品前，请从壁式插座上拔下插头。
- 否则可能导致触电或火灾。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec2:12 2013-09-23 □□ 7:58:29

目录

安装洗衣机 15

15 检查部件和控制面板
16 符合安装要求
16 供电和接地
16 供水
17 排水
17 地面
17 环境温度
17 凹室或壁橱安装
17 安装洗衣机

洗涤衣物 23

23 首次洗涤
23 基本说明
24 控制面板概观
27 童锁
27 预约
28 添衣
28 记忆
29 泡泡净
30 热风清新
31 使用“烘干”程序
32 使用洗涤选择器洗衣
33 手动洗衣
35 洗涤剂和添加剂信息
35 洗涤剂的选择
35 洗剂盒

清洁和保养洗衣机 36

36 筒清洁
38 紧急排水
38 清洁外壳
39 清洁异物过滤网
40 清洁水管过滤网
40 处理冻结的洗衣机
40 存放洗衣机

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd 13 2013-09-23 □□ 7:58:29

目录

故障排除和信息代码 41
41 问题和解决方法
42 信息代码

程序表 43
43 程序表

附录 44
44 衣物保养表
44 环保信息
44 符合性声明
45 规格

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd 14 2013-09-23 □□ 7:58:29

安装洗衣机

确保安装人员严格遵循这些说明，以使新洗衣机能正常工作，并避免在洗涤衣物时对您造成伤害。

检查部件和控制面板

小心拆除洗衣机包装，并检查下图中所有部件是否齐全。 如果洗衣机在运输途中损坏或以下部件不全，请与三星客服中心或您的经销商联系。

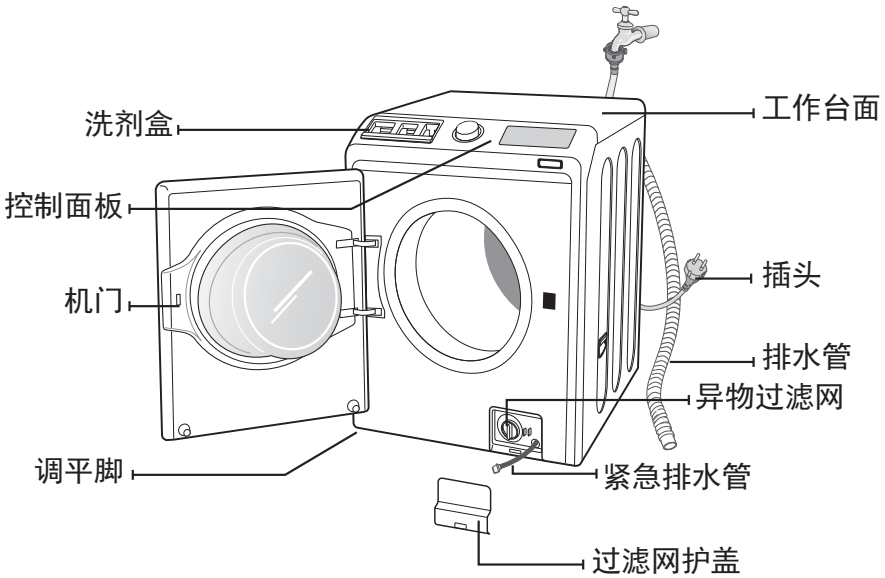

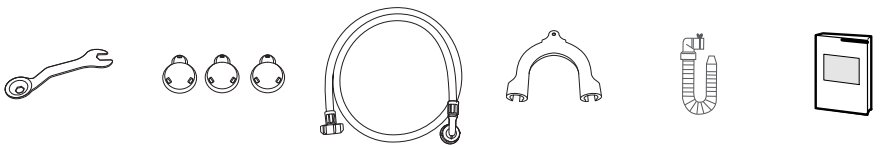

扳手　螺栓孔盖　进水管　水管定位器　排水管　用户手册

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec4:15　2013-09-23 □□ 7:58:29

安装洗衣机

符合安装要求

供电和接地

为了避免发生火灾、触电、人身伤害等不必要的风险，必须依照国家电气标准 ANSI/FNPA, No. 70 最新修订版和当地的法律法规进行接线和接地。洗衣机用户应自行负责为本设备提供适当的电气维护。

⚠ 切勿使用电源延长线。

警告 仅可使用洗衣机自带的电源线。

准备安装时，请确保电源具有：

- 220V/50Hz 保险丝或电路断路器
- 为洗衣机供电的专用分支电路

洗衣机必须正确接地。 如果洗衣机出现故障或损坏，接地线路可最大限度地降低电流阻力，从而减少触电的危险。
本产品自带的电源线上有一个三芯接地插头，可用于连接正确安装和接地的电源插座。

切勿将接地线与塑料管、煤气管道或热水管道连接。

接地线的错误连接可能会导致触电。
如果不确定洗衣机是否正确接地，请咨询合格的电工或维修人员。
请勿改装洗衣机随附的电源插头。
如果此插头不能插入插座，请联系合格的电工安装正确的插座。

供水

当水压为 50 kPa - 800 kPa 时，洗衣机将正确注水。 水压低于 50 kPa 可能会导致水阀失灵，使其无法完全关闭。 或者，洗衣机的注水时间可能会超过控制器允许的时间，从而导致洗衣机停止运转。（控制器内置了一个注水时间限制功能，用于防止内部水管松动时造成水流溢出/水淹。）

水龙头必须位于距洗衣机背面 4 英寸（122 厘米）的范围内，以便进水管能够连接到洗衣机上。

大多数水管店都出售各种长度的进水管，最长可达 10 英寸（305 厘米）。

您可以通过以下途径降低漏水和水淹的风险：

- 确保水龙头位置合理，容易连接。
- 洗衣机闲置时关闭水龙头。
- 定期检查进水管装置是否漏水。

⚠ 警告 初次使用洗衣机前，检查水阀和水龙头的所有连接处是否漏水。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec4:16 2013-09-23 □□ 7:58:30

排水

三星建议使用高度为 18 英寸（46 厘米）的垂直管道。
排水管必须经由排水管夹延伸至垂直管道。 垂直管道的直径必须足以容纳排水管的外径。
排水管是出厂配置。

地面

为了实现最佳性能，必须将洗衣机安装在结构稳固的地面上。
为了使振动和/或不平衡的负荷最小化，木地板需要进一步加固。
地毯和不坚硬的地砖表面可能会在脱水程序中导致洗衣机振动和轻微移动。

切勿将洗衣机安装在平台上或支撑不足的结构上。

环境温度

由于洗衣机的水阀、泵和水管内总会留存一些水，因此请勿将洗衣机安装在可能结冰的地方。 管道内结冰可能会损坏传动带、泵和其他部件。

凹室或壁橱安装

为了使洗衣机安全正常地工作，其各侧面的最小间隙应为：

侧面 — 25 mm	背面 — 51 mm
顶部 — 25 mm	前面 — 465 mm

如果将洗衣机和干衣机安装在一起，凹室或壁橱的前面必须留有至少 465 mm 空气流畅的通风口。
仅安装洗衣机无需特殊的通风口。

安装洗衣机

步骤 1

选择安装位置

安装洗衣机前，请确保安装位置：

- 具有坚固平坦的地面，没有可能会阻塞通风口的地毯或地板材料
- 避免日光直射
- 通风良好
- 不会结冰（温度不低于 32 °F 或 0 °C）
- 远离热源，例如油或煤气
- 具有足够的空间，以使洗衣机不会压在电源线上

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec4:17 2013-09-23 □□ 7:58:30

安装洗衣机

步骤 2

拆除运输螺栓

安装洗衣机前，必须拆除位于箱壳背面的五个运输螺栓。

1. 使用随附的扳手拧松所有螺栓。

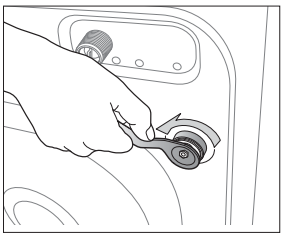

2. 抓住螺栓帽，将螺栓从宽松的孔位拉出。
   重复以上动作将螺栓逐一拆除。

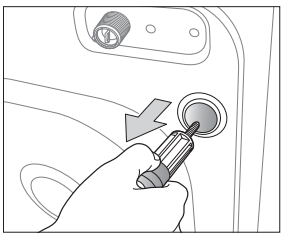

3. 用提供的塑料盖填塞每个小孔。

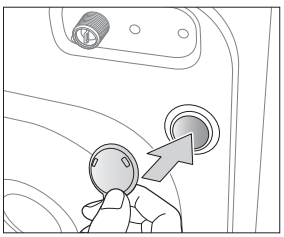

4. 请妥善保存运输螺栓，以备将来搬动洗衣机时使用。

⚠ 包装材料可能对儿童有危险，请将包装材料（塑料袋、聚苯乙烯等）置于儿童无法接触的地方。

警告

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec4:18 2013-09-23 □□ 7:58:30

步骤 3

调整调平脚

安装洗衣机前，请确保电源插头、供水和排水位置方便连接。

1. 将洗衣机滑动至适当的位置。

2. 通过旋转可调螺母，使洗衣机保持平稳（如图所示）。

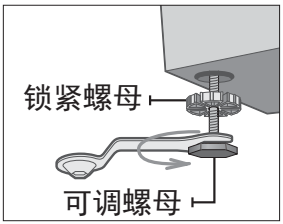

3. 洗衣机水平放置好后，用“—”字螺丝刀拧紧螺母。

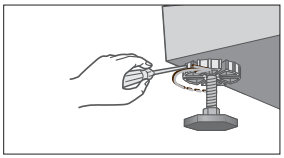

步骤 4

接通水源和排水管

连接进水管

1. 将冷水进水管的 L 型装配臂连接至机背的冷水进水口。 然后用手拧紧。

进水管的两端，必须分别连接洗衣机及水龙头。 切勿拉扯进水管。 如果进水管太短，可更换一条较长的高压水管。

2. 将冷水进水管的另一端连接至水槽的冷水水龙头，并用手拧紧。 如有必要，您可以重新调整洗衣机机背的进水管位置。方法是松开装配臂，转动水管，并再次拧紧装配臂。

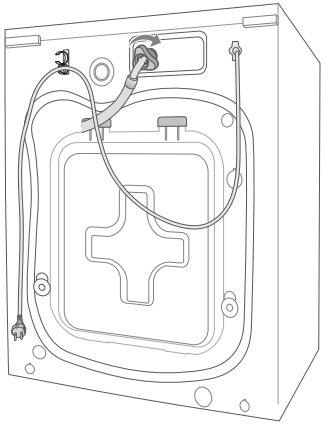

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec4:19 2013-09-23 □□ 7:58:30

安装洗衣机

连接进水管（特定型号）

1. 从进水管拆下连接器。

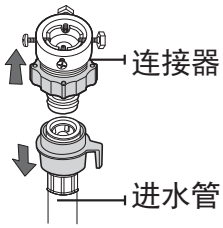

2. 首先，用“十”字螺丝刀松开连接器上的四个螺钉。
然后，按箭头方向转动连接器（2）部分，直至出现一条 5 mm 的缝隙。



3. 将连接器连接至水龙头，同时向上提起连接器，并拧紧螺钉。 然后，按箭头方向转动（2）部分，将（1）和（2）接在一起。

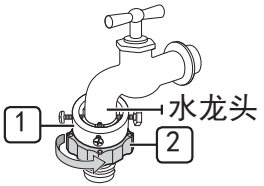

4. 将进水管连接至连接器。 当您松开（3）部分时，伴随“喀哒”声水管将自动连接至连接器。

在将进水管连接至连接器后，向下拉动进水管以确保安装正确。

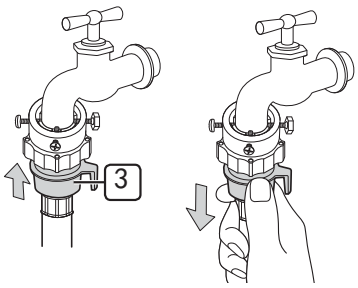

5. 将进水管的另一端连接至洗衣机后侧的进水阀。
将水管按顺时针方向旋入。

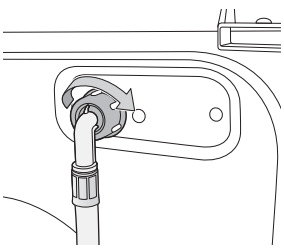

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec4:20 2013-09-23 □□ 7:58:31

6. 打开水龙头，确保水阀、水龙头或连接器处没有漏水。
   如果出现漏水，请重复以上步骤。

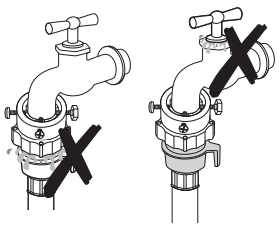

⚠ 如果出现漏水，请勿使用洗衣机。
警告否则可能导致触电或人身伤害。

· 如果水龙头带有螺旋式的龙头，如图所示将进水管连接至水龙头。

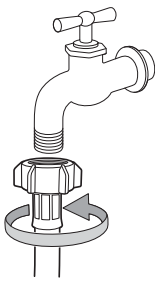

请使用最常用的水龙头供水。
如果水龙头为正方形或太大，请在将水龙头插入连接器之前取出垫圈。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec4:21 2013-09-23 □□ 7:58:31

安装洗衣机

连接排水管

排水管末端的摆放位置有以下三种：

1. 搭在洗涤池的边缘：排水管放置的高度必须介于 60 cm 至 90 cm 之间。要使排水管保持合适的排水弯曲度，请使用提供的塑料水管定位器。
   使用吊钩将定位器固定在墙壁上，或用绳子将定位器系在水龙头上，以免排水管移位。

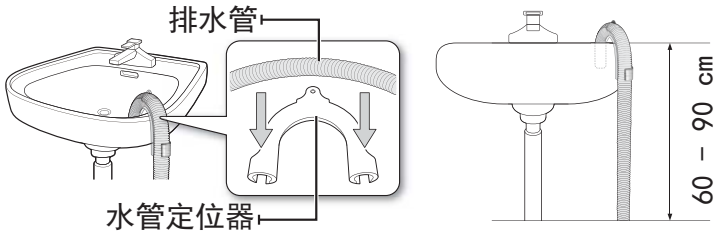

2. 连接水槽排水道分支：排水道分支必须高于水槽吸水管，以确保洗衣机排水管离地至少 60 cm。
3. 连接排水道：排水道长度必须为 60 cm 至 90 cm，我们建议使用高度为 65 cm 的垂直管道。

步骤 5

接通洗衣机电源

将电源线插头插入壁式插座，此插座必须是受保险丝或电路断路器保护的 220V/50Hz 合格电源插座。

（欲获得关于电气和接地要求的详细信息，请参阅第 14 页。）

测试运行

在完成洗衣机安装后，请运行漂洗+脱水程序以确保安装正确。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec4:22 2013-09-23 □□ 7:58:31

洗涤衣物

在使用全新的三星洗衣机洗涤时，最难决定的是先洗哪些衣物。

首次洗涤

第一次洗衣之前，在没有衣物的情况下，建议进行一次全过程的洗涤。

1. 按下电源按钮。
2. 打开洗剂盒，然后将少量洗涤剂加入分隔盒中 Ⅱ。
3. 打开水龙头给洗衣机注水。
4. 按开始/暂停按钮。

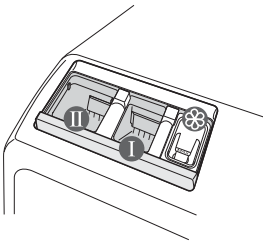

这样可以排出在制造商测试过程中残留在洗衣机内的水。

分隔盒 Ⅰ：	用于预洗或浆洗的洗涤剂。
分隔盒 Ⅱ：	用于主洗的洗涤剂、软水剂、预浸溶剂、漂白剂及除污产品。
分隔盒 ❀：	添加剂，例如衣物柔顺剂或定型剂（高度不要超过“A”的下缘）

基本说明

1. 按打开机门按钮打开洗衣机门，然后将衣物放入洗衣机中。

⚠ 切勿将过量衣物放进洗衣机内洗涤。

警告 请参阅第 24 页的表格，确定不同种类衣物的洗衣容量。

- 确保衣物没有被机门夹住，否则可能会造成漏水。
- 洗涤完成后，洗涤剂可能会残留在洗衣机前部的橡胶部件内。清除任何残留的洗涤剂，否则可能会造成漏水。
- 请勿洗涤防水衣物。

2. 关上机门，锁定到位。
3. 开启电源。
4. 将洗涤剂和添加剂倒入洗剂盒。
5. 选择合适的洗涤程序和选项。
   洗涤指示灯会亮起，同时预计的程序时间会显示于显示屏上。
6. 按开始/暂停按钮。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec5:23 2013-09-23 □□ 7:58:32

洗涤衣物

控制面板概观

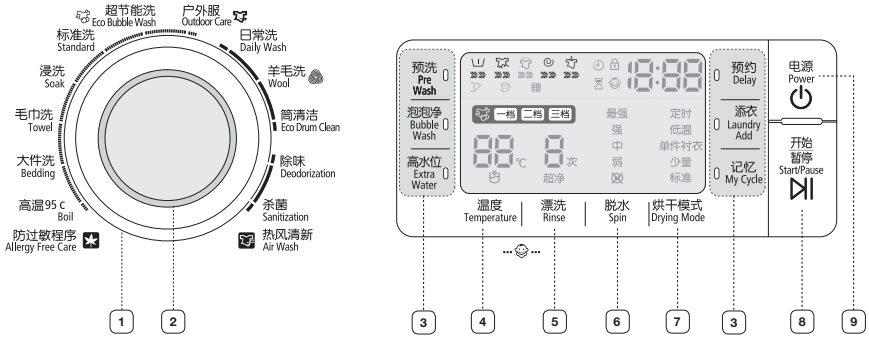

1 数字图形显示	显示洗涤程序剩余时间、所有程序信息及错误消息。
2 洗涤选择器	选择洗涤过程中的洗涤类型和脱水速度。 请参阅“使用洗涤选择器洗衣”了解更多详细信息（见第 22 页）。 标准洗 – 适用于中度或轻度脏污的棉质衣物、床上用品、桌布、内衣、毛巾和衬衫等。 浸洗 – 使用浸洗功能可有效去除重度污渍。 毛巾洗 – 本程序可有效清洗毛巾类物品。 大件洗 – 适用于洗涤床罩、床单、被套等 仅洗涤一种低于 2 Kg 的床上用品可实现最佳洗涤效果。 高温 95˚C – 本程序适用于清洗我们每天换洗的内衣，去除顽固污垢的同时杀灭细菌。 超节能洗 – 低温超节能程序可确保实现最佳洗涤效果，同时有效节能。 户外服 – 适用于洗涤登山服、滑雪服和运动服等户外衣物。 衣料包括功能性整理工艺面料以及氨纶、弹性材料和超细纤维等纤维面料。 日常洗 – 适用于洗涤内衣和衬衣等日常衣物。 羊毛洗 – 仅适用于可机洗的羊毛制品。 本洗衣机羊毛洗涤程序已经获得国际纯羊毛标志认证。根据衣物缝入标签上的洗涤护理说明及本机羊毛洗程序说明，可对可机洗纯羊毛标志服装进行洗涤。洗衣机认证编号M0509 筒清洁 – 用于清洁滚筒。 此程序可清洁滚筒内的污物和细菌。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec5:24 2013-09-23 □□ 7:58:32

	建议定期使用（每完成 40 次洗涤后）。 无需洗涤剂或漂白剂。 热风清新 – 此程序能有效去除难闻异味。 将洗涤选择器旋转至下列操作模式。 （杀菌→除味） · 除味 – 减少衣物的异味 · 杀菌 – 通过风力更强、温度更高的热风对衣物进行除味和杀菌。 漂洗 + 脱水 — 用于只需添加衣料柔顺剂漂洗的衣物。
3 “功能”选择按钮	预洗 – 按此按钮选择预洗。预洗表示在进行主洗之前，先初步洗涤 10 分钟。 预洗功能对于洗涤过脏的衣物很有效。 预洗仅适用于： “标准洗”、“大件洗”和“毛巾洗”。 泡泡净 – 滚筒内产生的泡泡能够帮助洗涤剂更加迅速和有效地渗透到衣物中。 此功能不仅不伤衣物，还可以缩短洗衣时间、提高洗涤效果。 · 选择好洗衣程序后，使用此按钮启用泡泡净功能。 · 一旦开始洗衣后，不能再添加或选择泡泡净功能。 · 不同洗衣程序对应的泡泡净功能可能不一样。 高水位 – 按此按钮可提高漂洗程序中的水位。 预约 – 重复按此按钮可依次选择各种可用的预约选项（至多 19 小时，按小时递增）。 显示的小时数为洗衣过程完成的时间。 添衣 – 在洗衣过程中按下此按钮，可添加衣物（见第 20 页“添衣”）。 记忆 – 选择您喜欢的程序，包括温度、脱水、脏污程度和选项等。
4 “温度”选择按钮	重复按此按钮可依次选择各种可用的水温选项： （冷水 、30˚C、40˚C、60˚C、75˚C 和 95˚C）。
5 “漂洗”选择按钮	按此按钮可增加漂洗次数。 漂洗次数 最多为七次。
6 “脱水”选择按钮	重复按此按钮可依次选择各种可用的脱水速度。 “免脱水 ”— 最后一次排水之后，衣物不经脱水留在滚筒内。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec5:25 2013-09-23 □□ 7:58:33

洗涤衣物

7 “烘干模式”选择按钮	按此按钮依次选择下列选项。 标准→ 少量 → 单件衬衣 → 低温 → 定时 （30 分钟→ 60 分钟→ 90 分钟→ 120 分钟→ 150 分钟） “标准” - 选择此功能，可通过感知衣物的数量和重量自动干燥衣物。 此功能适用于干燥棉质衣物，如棉质长裤、T 恤和棉质内衣。 “少量” - 选择此功能可彻底地干燥棉质衣物。（适合干燥厚重的衣物，如牛仔裤、毛巾和运动服等。） “单件衬衣” - 烘干后使衣物保持适宜的湿度，便于熨烫。 “低温” - 选择此功能，可在低温下干燥遇高温变形的衣物。（适合混纺布料，以及由聚酯纤维和尼龙等合成纤维织成的布料。） “定时” — 在设定的时间段内对衣物进行烘干。 · 有些衣物即使在低温下也可能变形，因此不适合进行烘干。 必须避免采用本洗衣机洗涤这类衣物。 · “标准”、“少量”、“单件衬衣”和“低温”烘干模式可感知衣物的重量，以更加彻底地烘干衣物，同时还会精确地显示烘干时间。 · 根据衣物的类型和数量，烘干条件可能有所不同。
8 “开始/暂停”选择按钮	用于启动洗涤程序，或暂停洗涤程序。
9 “电源”按钮	按一次启动洗衣机，再按一次可关闭洗衣机。 如果洗衣机启动后闲置超过 10 分钟，电源将自动关闭。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec5:26 2013-09-23 □□ 7:58:33

童锁

“童锁”功能可锁定操作按钮，以防止选定的洗涤程序被改变。

激活/停用

若要激活或停用“童锁”功能，请同时按温度和漂洗按钮持续 3 秒钟。 激活此功能后，“童锁 ”指示灯将会亮起。

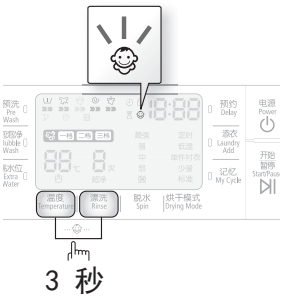

当“童锁”功能被激活时，只有电源按钮可用。 即使在开关电源或在断开电源线连接再重新连接后，“童锁”功能依然有效。

预约

您可以设定洗衣机在将来时间自动完成洗衣操作，可选的延迟时间最多为 19 小时
（按小时递增）。 显示的小时数为洗涤完成的时间。

1. 依照衣物种类，以手动或自动方式设定洗衣机。
2. 重复按预约按钮，直至设定所需的预约时间。
3. 按开始/暂停按钮。 “预约”指示灯将亮起，时钟开始倒计时，直至到达设定时间为止。
4. 要取消“预约”功能，请按电源按钮，然后再次启动洗衣机。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec5:27 2013-09-23 □□ 7:58:33

洗涤衣物

添衣

当洗衣机工作时，机门处于锁定状态，“添衣”指示灯未亮，不能向机内添加衣物。
只有当“添衣”指示灯亮起时，才能向洗衣机添加衣物。

1. 按下添衣按钮。
   洗衣机将自动暂停。
2. 请等待约 30 秒后检查“添衣”指示灯的状态。
   - 闪烁： 机内水位已降至可添加衣物的安全水位。
   - 熄灭： 可向机内添加衣物。
3. 添加衣物。
4. 按开始/暂停按钮。

- 请勿在洗衣机内已经产生泡沫或已经注满水时添加衣物。
  否则，泡沫或水可能溢出机门。 打开机门前，请仔细检查。
- 我们建议您在洗衣程序开始运行前 5 分钟选择“添衣”功能。
- 如果洗衣时筒内温度超过 55 °C 或烘干时超过 70 °C，将无法选择“添衣”功能。

警告
- 请勿强行打开机门，否则可能导致您受伤或洗衣机受损。

记忆

方便您一键激活自定义洗涤程序（包括温度、脱水、脏污程序等）。
将衣物添加进洗衣机后，按下记忆按钮，使用保存的记忆选项。
所选择的程序和选项指示灯将闪烁。
在“记忆”模式下，您可按如下所示设置所有选项。

1. 打开进水龙头。
2. 按下电源按钮。
3. 使用洗涤选择器选择洗涤程序。
4. 选择完洗涤程序后，设置各个选项。

请参阅第 41 页的“程序表”，了解每个程序的可用选项设置。

5. 然后，您可在“记忆”模式下按住记忆按钮超过 3 秒钟，以存储选定的程序和选项。
   所选择的程序和选项将在下次选择“记忆”功能时显示。

您可重复上述步骤更改“记忆”设置。
最近一次使用的设置将在下次选择“记忆”功能时显示。

如果按下“记忆”按钮并在 3 秒钟内松开，则将显示上次保存的程序和选项。
如果按住“记忆”按钮超过 3 秒钟，则将保存当前设置的程序和选项，LED 闪烁 3 秒。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec5:28 2013-09-23 □□ 7:58:34

泡泡净

滚筒内产生的泡泡能够帮助洗涤剂更加迅速和有效地渗透到衣物中。
此功能不仅不伤衣物，还可以缩短洗衣时间、提高洗涤效果。
除“筒清洁”外的所有洗衣程序均可选用此功能。

程序	泡泡净功能	取消泡泡净功能
“标准洗”、“浸洗”和“毛巾洗”	一档、二档、三档	可用
大件洗、高温 95℃	三档	
日常洗、羊毛洗		不可用
超节能洗、户外服		

1. 按打开机门按钮打开洗衣机门，然后将衣物放入洗衣机并关好机门。
2. 按下电源按钮。
3. 选择一种功能。
4. 打开洗剂盒，根据衣物量，将适量的洗涤剂和衣物柔顺剂放入相应的分隔盒内，
   然后关闭洗剂盒。
   - 将适量的洗涤剂添加到洗剂分隔盒 ⑪ 中，并将衣物柔顺剂添加到柔顺剂分隔盒 ⑧ 中（不要超过衣物柔顺剂最高线）
   - 选择“预洗”程序时，也可在预洗分隔盒 ① 中添加洗涤剂。
5. 要调整泡泡净功能，可重复按泡泡净功能按钮选择下列选项：
   一档 → 二档 → 三档 → 取消
   - 一档： 可迅速有效地洗涤您常洗的衣物。
     （根据衣物量的大小，选定的程序可能会自动跳到第 3 步。）
   - 二档： 增加泡沫量，进行深度清洗。 当您需要更强洗净力时可使用此档位。
   - 三档： 此档位生成的泡沫量最大，利于清洗过脏衣物。
6. 按开始/暂停按钮。
   - 按开始/暂停按钮开始洗涤。
   - 将自动检测衣物量并开始洗衣。
   - 洗衣机开始运转后，无法再增加或选择泡泡净功能。

- 将通过指定量的洗涤剂产生足够的泡沫。
- 请经常清洁异物过滤网。 定期清洁有助于产生足够的泡沫。
- 根据洗涤剂和衣物的不同，泡沫可能会被吸收，因此看起来泡沫量较少。
- 虽然在开始洗涤时就会产生泡沫，但用户可能要过几分钟才能看到泡沫。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec5:29 2013-09-23 □□ 7:58:34

洗涤衣物

热风清新

由于“热风清新”功能具备强大的通风系统，因此无需用水即可清新衣物。
可以清新的衣物包括毛绒外套、棉质工作服、毛线衫和西服等。
（两套或两套以下，少于 1 公斤）

1. 打开机门，将衣物放入洗衣机后关上机门。
2. 按下电源按钮。
3. 旋转洗涤选择器选择热风清新。

模式	程序时间
除味	26 分钟
杀菌	25 分钟

- 一旦您选择了其中一项，就不能再选用其他按钮，您只能选择 3:00 - 19:00 小时的“预约”时间。

4. 关闭机门，按下开始/暂停按钮。

- 当滚筒内有水时，不能使用热风清新功能。 排干水后，选择热风清新按钮。
- 按下开始/暂停或电源按钮，取出衣物。
- “热风清新”程序可配合使用芳香片或干衣芳香片，以增加清新衣物的芳香（一套或两套衣物用一片）。

不要用“热风清新”功能清新以下衣物：

- 由皮革、貂皮、皮毛、丝绸等制成的较敏感的衣物。
- 有蕾丝花边的内衣、用“胶水固定”的玩具娃娃衬垫以及装饰可能会松落的礼服。
- 有钮扣的衣物，扣子很可能会被弄坏。
- 定形的衣物很可能会变形。
- 质地硬的床上用品，例如木枕（护颈枕）
  - 由塑料或碎布而不是用棉料填充的枕头或毯子
  - 电热毯
- 毛皮毯
- 特大毯子
- 乳胶枕

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec5:30 2013-09-23 □□ 7:58:34

使用“烘干”程序

参阅烘干容量标签，确保放入的衣物体积不超过 5.0kg 干衣物的标线。

1. 打开机门，放入衣物后关上机门。
2. 按下电源按钮后再按下烘干模式按钮。 本洗衣机将自动选择标准程序。
   “筒清洁”、“热风清新”和“羊毛洗”不可使用“烘干模式”。
3. 按下文所述选择烘干按钮。
   烘干程序
   - 按下此按钮可依次选择下列烘干类型：
     标准 → 少量 → 单件衬衣 → 低温。 → 定时（30 分钟 → 60 分钟 → 90 分钟 → 120 分钟 → 150 分钟） → 标准

烘干类型		信息	最大衣量	时间（最大衣量）
自动烘干	标准	适合棉质长裤、T 恤、棉质内衣等	8.0 kg	270 分钟
	少量	适合牛仔裤、毛巾、运动服以及其他相对较厚重的衣物	8.0 kg	40 分钟
	单件衬衣	烘干后使衣物保持适宜湿度，便于熨烫	-	19 分钟
	低温	在低温下烘干衣物，以保护衣物质地。	8.0 kg	230 分钟
定时烘干	定时	您可以根据衣物质地、数量和湿度选择相应的烘干时间。	-	150 分钟

   - 采用自动烘干程序，洗衣机会在进行烘干前感知衣物重量、适当调整并自动显示烘干时间。

   - 对于重量低于 5.0kg 的衣物，请使用“自动烘干”选项。 对于重量超过 5.0kg 的衣物，请使用“定时烘干”。
   - 如果同时选择了脱水和烘干程序，将自动选择脱水速度以增加烘干效果。
   - 使用烘干程序时，请检查有无打开供水阀。
4. 在洗涤剂盒中加入适量的洗涤剂盒和纤维柔顺剂，并关好。
5. 按下开始/暂停按钮。
   本洗衣机将自动执行从洗涤到烘干的最佳功能。
   - 开始烘干后不可更改选定的程序。
   - 如果没有供应冷水，烘干程序将不会执行。
   - 如果您手洗衣物后想脱水，同时选择“脱水”按钮和“烘干”按钮。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec5:31 2013-09-23 □□ 7:58:34

洗涤衣物

使用洗涤选择器洗衣

这台全新的洗衣机采用三星的“标准控制”自动操控系统，令洗衣工作变得更轻松。
选择某一洗涤程序时，洗衣机会自动设定合适的温度、洗涤时间及洗涤速度。

1. 打开进水龙头。
2. 按下电源按钮。
3. 打开机门。
4. 将衣物逐一轻放于滚筒内，不要放入过量衣物。
5. 关上机门。
6. 打开洗剂盒并加入洗涤剂。 如需要，请将衣物柔顺剂或预洗洗涤剂放入适当的分隔盒内。

   “预洗”功能仅适用于“标准洗”、“浸洗”、“毛巾洗”、“大件洗”和“高温 95˚C”程序。
   只有在衣物过脏时才需要使用此功能。

7. 根据衣料类型，使用洗涤选择器选择合适的洗涤程序： 标准洗、浸洗、毛巾洗、大件洗、高温 95˚C、防过敏程序、日常洗、羊毛洗和筒清洁。
   选定程序后，控制面板上相应的指示灯会亮起。
8. 此时，按相应选项按钮即可控制洗涤温度、漂洗次数、脱水速度及预约时间。
9. 按开始/暂停按钮，洗衣机将开始洗衣。
   程序指示灯会亮起，同时洗涤过程的剩余时间会显示于显示屏上。

暂停选项

开始洗涤后的 5 分钟内，可以添加/取出衣物。

1. 按下开始/暂停按钮以使机门解锁。

   当水温太热或水位太高时，机门无法打开。

2. 关闭机门后，按下开始/暂停按钮以重新启动洗涤过程。

洗涤过程结束时：

整个洗涤过程结束后，电源会自动关闭。

1. 打开机门。
2. 取出衣物。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec5:32 2013-09-23 □□ 7:58:35

手动洗衣

您可以不使用洗涤选择器，以手动方式洗涤衣物。

1. 打开进水龙头。
2. 按下洗衣机上的电源按钮。
3. 按下打开机门按钮，打开洗衣机门。
4. 将衣物逐一轻放于滚筒内，不要放入过量衣物。
5. 关上机门。
6. 打开洗剂盒并加入洗涤剂，如需要，还可在适当的分隔盒内加入衣物柔顺剂或预洗洗涤剂。
7. 按温度按钮选择合适的水温。
   （冷水、30˚C、40˚C、60˚C、75˚C 和 95˚C）
8. 按下漂洗按钮选择所需的漂洗次数。
   漂洗次数最多为五次。
   洗涤时间相应增加。
9. 按脱水按钮选择脱水速度。
   通过免排水功能，您可以从洗衣机中取出湿衣物。
   （⎓：免排水、⊗： 免脱水）
10. 重复按“预约”按钮可依次选择各种可用的“预约”选项（至多 19 小时，按小时递增）。 显示的小时数为洗涤完成的时间。
11. 按开始/暂停按钮，洗衣机会开始洗衣程序。

洗涤指南

请遵照这些简易指南以获得最清洁高效的洗涤效果。

洗涤前，务必查看衣物上的保养标签。

按以下标准将衣物分类洗涤：

- 衣物保养标签： 将衣物分成标准、混合纤维、化纤衣物、丝质、羊毛及人造丝。
- 颜色： 将白色与其他颜色的衣物分开。 新的有色衣物需单独洗涤。
- 大小： 将不同大小的衣物一起洗涤可增强洗涤效果。
- 耐磨程度： 轻柔衣物单独洗涤，使用“羊毛洗”程序洗涤新的纯羊毛衣物、窗帘布及丝质衣物。 查看洗涤衣物上的标签或参阅附录说明上的衣物保养表。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec5:33 2013-09-23 □□ 7:58:35

洗涤衣物

清空口袋

在每次洗涤前，掏空所有衣物的口袋。 形状不规则的小硬物，例如硬币、小刀、别针和曲别针可能会损坏洗衣机。 请勿洗涤带有较大搭扣、钮扣或其他重金属饰品的衣物。

衣物上的金属物件可能会损坏衣物和滚筒。 带有装饰钮扣和印花的衣物在洗涤前应将内侧外翻。 洗涤带有拉链的裤子和夹克时请拉上拉链，以免损坏滚筒。 洗涤之前应拉上拉链并用细绳固定。

带有长绳的衣物可能与其他衣物缠绕，导致衣物损坏。 洗涤之前必须将长绳固定。

预洗棉质衣物

本款洗衣机配合新型洗涤剂可达到最理想的洗涤效果，为您节省用电、时间、用水及洗涤剂。 但是，对于较脏的棉质衣物，使用蛋白质配方洗涤剂进行预洗效果更佳。

确定洗衣容量

切勿将过量衣物放进洗衣机内洗涤，否则可能会影响洗衣效果。

可以参考下表，确定不同种类衣物的洗衣容量。

衣料种类	洗衣容量
型号	WD0130XTK
标准洗	13.0 kg
浸洗	13.0 kg
毛巾洗	5.0 kg
大件洗	3.5 kg
高温 95℃	6.0 kg
羊毛洗	4.0 kg

当机内衣物摆放不均匀时（显示屏上的“UE”灯亮起），请重新摆放衣物。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec5:34 2013-09-23 □□ 7:58:35

洗涤剂和添加剂信息

洗涤剂的选择

您应根据衣料种类（标准衣物、化纤衣物、需高温洗衣物、羊毛）、颜色、水温和脏污程度选用适当的洗涤剂。 请务必使用自动洗衣机专用的“低泡”洗涤剂。
请参照洗涤剂制造商建议的衣物重量、脏污程度及所在地区的水质硬度。 如果不清楚水质硬度情况，请向当地供水机构查询。

切勿使用已经硬化或固化的洗涤剂，因为这些洗涤剂可能会在漂洗程序中残留。
这将导致您的洗衣机无法正常漂洗或溢出受阻。

洗剂盒

本洗衣机具有分别放置洗涤剂和衣物柔顺剂的分隔盒。 启动洗衣机前，请将所有衣物添加剂倒入正确的分隔盒。

切勿在洗衣机运转时打开洗剂盒。

1. 打开控制面板左侧的洗剂盒。
2. 在启动洗衣机前，将建议用量的洗涤剂直接放入洗涤剂分隔盒 Ⅱ。
3. 如有必要，将建议用量的衣物柔顺剂放入柔顺剂分隔盒 ❀。
4. 使用“预洗”选项时，将建议用量的洗涤剂放入预洗分隔盒 Ⅰ。

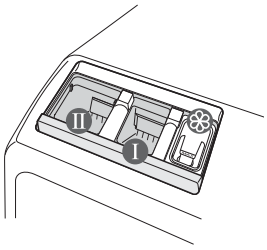

洗涤大件衣物时，切勿使用以下种类的洗涤剂。

- 片式和胶囊式洗涤剂
- 球装和网装洗涤剂

浓缩或浓稠的衣物柔顺剂和软化剂必须先用少量清水稀释后才能倒入，以免堵塞入口。

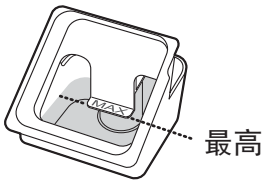

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec5:35 2013-09-23 □□ 7:58:35

清洁和保养洗衣机

保持洗衣机清洁可改善洗衣机性能，避免不必要的修理，并延长使用寿命。

筒清洁

此程序是一个自清洁程序，用于去除洗衣机内可能滋生的霉菌。

1. 按下电源按钮。
2. 将洗涤选择器旋转至“筒清洁”程序。
   - 仅可使用“预约”功能。
   - “筒清洁”程序的水温设置为 75 ˚C。

   您无法更改水温。



3. 将适量的清洁剂倒入洗涤剂分隔盒 ⓘⓘ，然后合上洗剂盒（使用清洁剂清洁滚筒时）。
   - 请确保使用推荐的清洁剂清洁滚筒。
   - 滚筒清洁剂包括粉状和液状。
     液体清洁剂仅可与液体洗剂盒（可选）搭配使用。
4. 按开始/暂停按钮。
   - 按开始/暂停按钮，“筒清洁”程序将会启动。

- 使用“筒清洁”程序，您可以不用清洁剂就能清洁滚筒。
- 洗衣机内有衣物时，请勿使用“筒清洁”程序。
  这样可能损坏衣物面料或导致洗衣机故障。
- 请勿在“筒清洁”程序中使用普通洗涤剂。
- 滚筒清洁剂的用量仅应为清洁剂制造商建议用量的 1/10。
- 由于含氯漂白剂可能导致本产品变色，请务必仅使用氧化漂白剂。
- 粉状清洁剂： 使用［粉状漂白剂］或［滚筒清洁专用的清洁剂］。
- 液体清洁剂： 使用［液体漂白剂］或［滚筒清洁专用的清洁剂］。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec6:36 2013-09-23 □□ 7:58:35

筒清洁自动报警功能

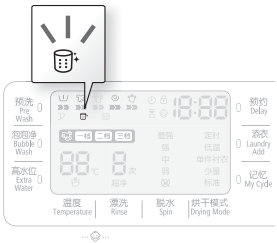

- 如果洗涤结束后，显示屏上的“筒清洁”指示灯和“洗涤选择器”上的指示灯都亮起，则表明滚筒需要清洁。
  此时，请取出洗衣机内的衣物，开机并运行“筒清洁”程序来清洁滚筒。
- 如果未运行“筒清洁”程序，显示屏上的“筒清洁”指示灯和“洗涤选择器”上的指示灯都会熄灭。 但洗涤两次之后，显示屏上的“筒清洁”指示灯和“洗涤选择器”上的指示灯会再次亮起。 但这样不会导致洗衣机故障。
- 虽然“筒清洁自动报警”通常会一个月左右出现一次，
  但它的频率要视洗衣机的使用次数而定。

- 报警时，请同时清洁异物过滤网（请参阅 36 页的“清洁异物过滤网”部分）。
  否则泡泡净功能的效果可能降低。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec6:37 2013-09-23 □□ 7:58:36

清洁和保养洗衣机

如果出现停电情况，则在取出所有衣服前排出所有残留水。

保持洗衣机清洁可改善洗衣机性能，避免不必要的修理，并延长使用寿命。

紧急排水

1. 拔下洗衣机的电源插头。
2. 按下过滤网护盖上的释放按钮，将其从洗衣机内取出。

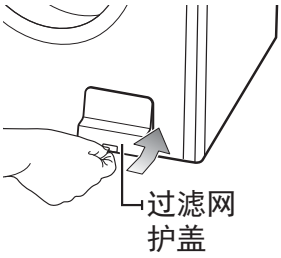

3. 放下紧急排水管。
4. 向左拧开紧急排水盖。

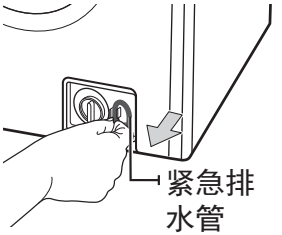

5. 捏住紧急排水管末端的盖子，将其慢慢拉出约 15 cm。
6. 将水排入容器内。
7. 拧紧盖子并将紧急排水管放回原位。
8. 重新装上过滤网护盖。

清洁外壳

1. 用软布及非腐蚀性家用清洁剂擦拭洗衣机表面，包括控制面板。
2. 用软布擦干表面。
3. 切勿用水冲淋洗衣机。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec6:38 2013-09-23 □□ 7:58:37

清洁异物过滤网

建议每年清洁异物过滤网 5 或 6 次，或者在显示屏出现错误信息“5E”时进行清洗。（请参阅上一页中的“紧急排水”。）

1. 拔下洗衣机的电源插头。
2. 按下过滤网护盖上的释放按钮，将其从洗衣机内取出。
3. 放下紧急排水管。
4. 向左拧开紧急排水盖，并排干水。
5. 拧紧盖子并将紧急排水管放回原位。
6. 拧开异物过滤网盖。

7. 清除异物过滤网上的所有污垢或其他杂物。
   请确保异物过滤网背后的排水泵推进器未阻塞。
8. 重新装上异物过滤网盖。
9. 重新装上过滤网护盖。

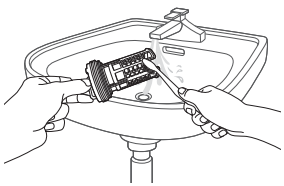

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec6:39 2013-09-23 □□ 7:58:37

清洁和保养洗衣机

清洁水管过滤网

每年最少应清洁一次水管过滤网，或者在显示屏出现错误信息“4E”时进行清洁。

1. 关闭洗衣机的供水水龙头。
2. 拧开洗衣机背面的水管。 为了防止水管中的水因空气压力突然涌出，请用布堵住水管。
3. 用钳子从水管末端轻轻拉出过滤网，以清水冲洗干净。 并彻底清洁螺纹连接器内外。
4. 将过滤网推回原位。
5. 将水管装回洗衣机。
6. 确保接口没有漏水情况，并打开水龙头。

处理冻结的洗衣机

如果温度降至零度以下，洗衣机出现冻结情况，请：

1. 拔下洗衣机的电源插头。
2. 用温水冲淋水龙头，使进水管解冻。
3. 拆下进水管并将其浸于温水中。
4. 将温水倒入洗衣机滚筒内，等候 10 分钟。
5. 重新将进水管连接至水龙头，检查供水及排水是否正常。

存放洗衣机

如果需要长时间存放洗衣机，最好排干水并切断电源。 如果在存放前水管和内部部件内残留有水，洗衣机会受损。

1. 选择“快洗”程序，并在漂白剂分隔盒内放入漂白剂。 使洗衣机空机运转。
2. 关闭水龙头，断开进水管。
3. 从电源插座上拔下洗衣机的电源插头，打开机门，保持滚筒内空气流通。

如果您的洗衣机存放在零下的温度环境中，请先在洗衣机中注入温水使其融化后再使用。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec6:40 2013-09-23 □□ 7:58:37

故障排除和信息代码

问题和解决方法

问题	解决方法
无法启动	· 确保接通洗衣机电源。 · 确保机门关紧。 · 确保水龙头已打开。 · 确保已按下“开始/暂停”按钮。
不进水或供水不足	· 完全打开水龙头。 · 确保进水管没有冻结。 · 拉直进水管。 · 清洁进水管上的过滤网。
洗涤过程完成后， 洗涤剂仍留在洗剂盒内	· 确保洗衣机在充足水压下工作。 · 确保将洗涤剂倒入洗剂盒的中心位置。
振动或噪音过大	· 确保洗衣机放于平坦地面。 如果地面不平，调整洗衣机支脚， 使其保持平稳。 · 确保已拆除运输螺栓。 · 确保洗衣机没有接触其他任何物品。 · 确保洗衣机内的衣物摆放均匀。
洗衣机不排水或不脱水	· 拉直排水管。 拆开打结的水管。 · 确保异物过滤网未阻塞。

如果问题仍未解决，请与您当地的三星客服中心联系。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec7:41 2013-09-23 □□ 7:58:37

故障排除和信息代码

信息代码

洗衣机出现故障时，显示屏上会显示相应的信息代码。 如果出现这种情况，请在联系客户服务中心之前，查看下表并尝试建议的解决办法。

错误代码	解决方法
dE	· 关上机门。
4E	· 确保水龙头已打开。 · 检查水压。
5E	· 清洁异物过滤网。 · 确保排水管正确安装。
UE	· 衣物摆放不均匀。 重新分布衣物。 如果只洗涤一件衣物，例如浴袍或牛仔裤，最后脱水效果可能不理想，显示窗口会出现“UE”错误信息。
cE/3E/Uc	· 请联系售后服务部门。
PoF	停电后重新来电时，会闪烁“PoF”错误信息： · 如果按下开始/暂停按钮，洗衣机会按停电前自动保存的程序开始工作。 · 如果您关闭了洗衣机，自动保存的程序将被删除。

如果出现上表未列出的信息代码，或者建议的解决办法没有排除故障，请与三星服务中心或当地的三星经销商联系。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec7:42 2013-09-23 □□ 7:58:38

程序表

程序表

（● 供用户选择）

程序	最大洗衣量 (kg)	洗涤剂和添加剂			温度 (最高)℃		脱水转速 (最大)
		预洗	洗涤	柔顺剂	默认	最高	
标准洗	13.0	●	是	●	40	60	800(970)
浸洗	13.0	●	是	●	40	60	800(970)
毛巾洗	5.0	●	是	●	60	95	600(800)
大件洗	3.5	●	是	●	30	40	800
高温 95℃	6.0	●	是	●	95	95	800(970)
超节能洗	4.0	●	是	●	30	30	800(970)
户外服	3.0	–	是	●	30	30	600
日常洗	5.0	–	是	●	40	40	800(970)
羊毛洗	4.0	–	是	●	40	40	600
筒清洁	–	–	是	–	75	75	600

程序	泡泡净	高水位	预约	烘干	程序时间 (分钟)
标准洗	一档、二档、三档或取消	●	●	●	0:53
浸洗	一档、二档、三档或取消	●	●	●	1:17
毛巾洗	一档、二档、三档或取消	●	●	●	1:04
大件洗	三档或取消	●	●	–	1:38
高温 95℃	三档或取消	●	●	●	2:22
超节能洗	只限三档	●	●	●	2:04
户外服	只限三档	–	●	–	1:15
日常洗	只限三档	●	●	●	0:35
羊毛洗	只限三档	●	●	–	0:45
筒清洁	不可用	–	●	–	1:33

1. 包含预洗的洗涤程序，洗涤时间将延长 15 分钟左右。
2. 程序时间数据按照 Standard IEC 60456/EN 60456 所列出的条件进行测量。
3. 具体的使用情况可能因不同的水压、水温、洗衣量及衣物种类而与以上图表所列的数值有所差异。
4. 能效等级测定时使用的是 “标准洗” 程序，温度60 ℃。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec8:43 2013-09-23 □□ 7:58:38

附录

衣物保养表

下列符号给出了衣物保养说明。
衣物保养标签包括四个符号，依次为： 洗涤、漂白、烘干和熨烫，必要时还包括干洗。
使用这些符号可使国产和进口衣物制造商保持一致。
请遵照衣物标签说明，以最大限度地延长衣物使用时间，并减少洗烫问题。

	耐磨面料		最高熨烫温度为 100˚C
	轻柔面料		不可熨烫
	可在 95˚C 水温下洗涤		可用任何溶剂干洗
	可在 60˚C 水温下洗涤		只可用高氯化物、打火机油、纯酒精或 R113 干洗
	可在 40˚C 水温下洗涤		只可用航空油、纯酒精或 R113 干洗
	可在 30˚C 水温下洗涤		不可干洗
	可手洗		平放晾干
	只可干洗		可悬挂晾干
	可在冷水中漂白		用衣架悬挂晾干
	不可漂白		烘干，一般热度
	最高熨衣温度为 200˚C		烘干，低热
	最高熨烫温度为 150˚C		不可烘干

环保信息

- 本产品使用可循环再造材料制造。 如果要弃置本产品，请遵守当地的废物处理条规。
  弃置前请剪断电源线，以免使本产品在连接电源后发生危险。
  拆除机门，以免小动物或小孩困在机内。
- 遵照洗涤剂制造商的用量建议，切勿使用过量洗涤剂。
- 若非必要，不要在洗涤过程进行前使用除污产品或漂白剂。
- 充分利用本产品的洗衣容量（确切数量视所用程序而定），以节省水电。

符合性声明

执行国家有效标准号：GB 4706.1/GB 4706.24/GB 4706.20/GB 12021.4/GB 17625.1/GB 4343.1/ GB/T 4288/GB 19606

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec9:44 2013-09-23 □□ 7:58:38

规格

类型		前置式洗衣机
外形尺寸		宽 650 mm × 长 770 mm × 高 1,180 mm
适用水压		50 - 780 kPa
重量		88 kg
洗涤及脱水容量		13 kg （干衣物）
烘干容量		8.0 kg
消耗功率	洗涤	150 W
	洗涤并加热	2200 W
	烘干	2100 W
脱水转速	型号	WD0130XTK
	转速 (rpm)	1000 rpm
洗涤噪音	声压级 (A计权)	48 dB
	声功率级 (A计权)	58 dB
脱水噪音	声压级 (A计权)	61 dB
	声功率级 (A计权)	71 dB
能效等级		1 级
耗电量 (千瓦时/工作周期)		1.285
用水量 (升/工作周期)		93 ℓ
洗净比		1.03

可能会出于提高产品的品质目的而改变此产品的外观及规格，恕不另行通知。

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec9:45 2013-09-23 □□ 7:58:39

备忘录

备忘录

三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

服务电话：400-810-5858

网址：www.samsung.com/cn

联系地址：北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层
三星电子（北京）技术服务有限公司

邮编：100102

韩国制造

制造商：三星电子株式会社

进口商：苏州三星电子有限公司
苏州工业园区苏虹东路501号

合 格 证

PASSED

检验日期：_____

检 验 员：_____

问题或建议

国家或地区	致电	或在线访问
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com

编号 DC68-02893B-06_SC

WD0130XTK-02893B-06_SC_130923_v1.indd Sec9:48 2013-09-23 □□ 7:58:39